

دستگاه تصفیه هوا

راهنمای کاربر

مدل HSKN01



لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه کنید.  
پس از خواندن این راهنما، آن را برای استفاده مجدد در مکانی مناسب نگه دارید.

## فهرست

۰۱	شاخص های عملکرد
۰۲	لیست بسته بندی
۰۲	ویژگی های تصفیه کننده
۰۴	بررسی اجمالی محصول
۰۴	نمودار مدار
۰۵	نصب فیلتر
۰۶	نمای کلی صفحه نمایش
۰۸	توضیحات عملکرد
۱۰	اعلان نصب
۱۱	اقدامات احتیاطی ایمنی
۱۳	نکات ضروری
۱۴	نظافت و نگهداری
۱۶	تعویض فیلترها
۱۷	عیب یابی



نام کالا	تصفیه هوا یونیوو ایر - مدل HSKN01
ولتاژ~ فرکانس	220V~50Hz
قدرت	80W
نویز	≤29.4dB
یون ساز	۲۰ میلیون یون در سانتی متر مکعب
میزان هوای تصفیه شده خروجی (PM2.5)	۳۲۰ متر مکعب در ساعت
CCM(PM2.5)	P4
میزان هوای تصفیه شده خروجی (فرمالدئید)	۸۰ متر مکعب در ساعت
CCM (فرمالدئید)	F4
مساحت کاربردی	۳۸ مترمربع
زمان تعویض فیلتر	فیلتر شماره یک: ۲ سال - فیلترهای شماره دو و سه: ۶ ماه
وزن خالص	۸ کیلوگرم
وزن ناخالص	۱۱ کیلوگرم
اندازه محصول	۳۷۰×۱۹۵×۶۵۰mm
اندازه بسته بندی	۴۳۳×۲۵۶×۷۲۰mm
عملکرد تصفیه	پیش فیلتر، کاتالیزور سرد، فیلتر کربن فعال لانه زنبوری، فیلتر آنتی باکتریال، استریلیزاسیون UV، فیلتر HEPA، انتشار یون منفی

دستگاه	۱ عدد
کنترل از راه دور	۱ عدد
فیلترها	۳ عدد
راهنمای کاربری	۱ عدد

## ویژگی های تصفیه کننده

### پیش فیلتر آلومینیومی

پیش فیلتر آلومینیومی، گرد و غبار، شوره، گرده، آلودگی معلق و سایر آلاینده ها را از بین می برد. قابل شستشو و قابل استفاده مجدد می باشد.

### فیلتر کاتالیست سرد

کاتالیزور سرد بدون هیچ گونه کمک خارجی مانند نور ماوراء بنفش، نور خورشید، دمای بالا یا فشار، تأثیر کاتالیزوری را در محیط زندگی عادی ایفا می کند. کاتالیزور سرد را می توان برای مقابله با فرمالدئید، آمونیاک، بنزن، TVOC، سولفید هیدروژن و سایر گازهای مضر منتشر شده توسط تخته چندا، مبلمان، کاغذ دیواری، فرش ها، پرده ها و روتختی ها استفاده کرد.

### فیلتر کربن فعال لانه زنبوری

فیلتر کربن فعال لانه زنبوری، حاوی مواد افزودنی با کارایی بالا است و خاصیت جذب و جمع آوری گرد و غبار را به خوبی دارا می باشد.

## فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر ۵ میکرونی با عوامل ضد میکروبی، می تواند به طور موثر باکتری های موجود در هوا را از بین ببرد.

## فیلتر هپا (HEPA) با کارایی بالا


دقت فیلتر HEPA، ۰/۰۱ میکرون است و قادر است ذرات بزرگتر از ۰/۰۱ میکرون را با نرخ فیلتر ۹۹ درصد یا بیشتر از بین ببرد. گرد و غبار، باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها، آلرژن ها و سایر ذرات ریز و کوچک قادر به عبور از فیلتر HEPA نیستند.

## لامپ استریل کننده UV


انواع مختلفی از باکتری ها را می توان با نور فرابنفش ۳۶۵ نانومتری از بین برد. لامپ UV استریل کننده برای تصفیه هوا مورد استفاده قرار می گیرد و قادر به از بین بردن بوی ناشی از دود و کپک است.

## انتشار آئینون (یونیزه کننده)

یونیزه کننده مقدار زیادی آئینون آزاد می کند و اکسیژن را به صورت منفی شارژ می کند، بنابراین ذراتی با بار مثبت مانند گرد و غبار معلق در هوا، باکتری ها، ویروس ها و دود متراکم تر می شوند و به زمین می ریزند. هر چه اندازه ذرات کوچکتر باشد، میزان جذب بیشتر است.


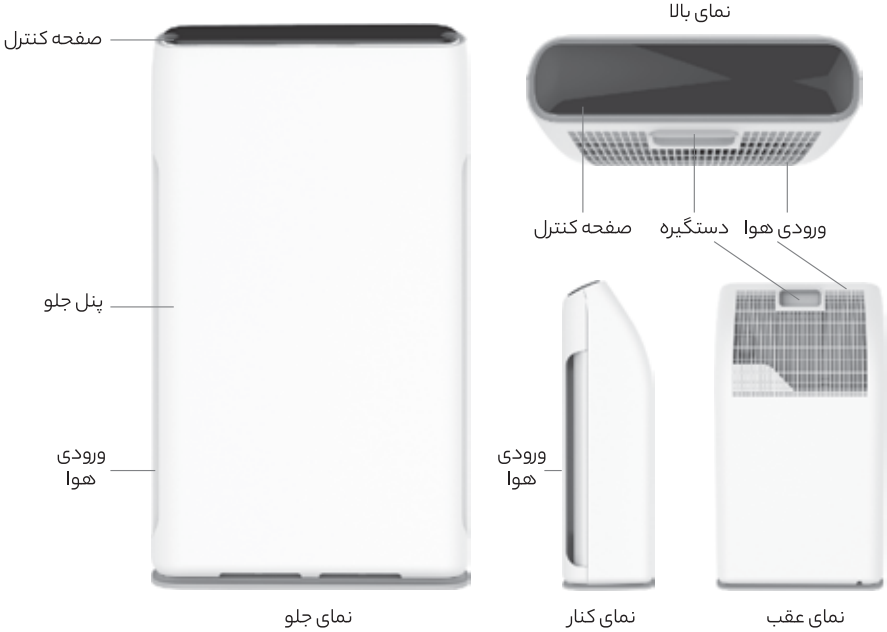


نمودار مدار

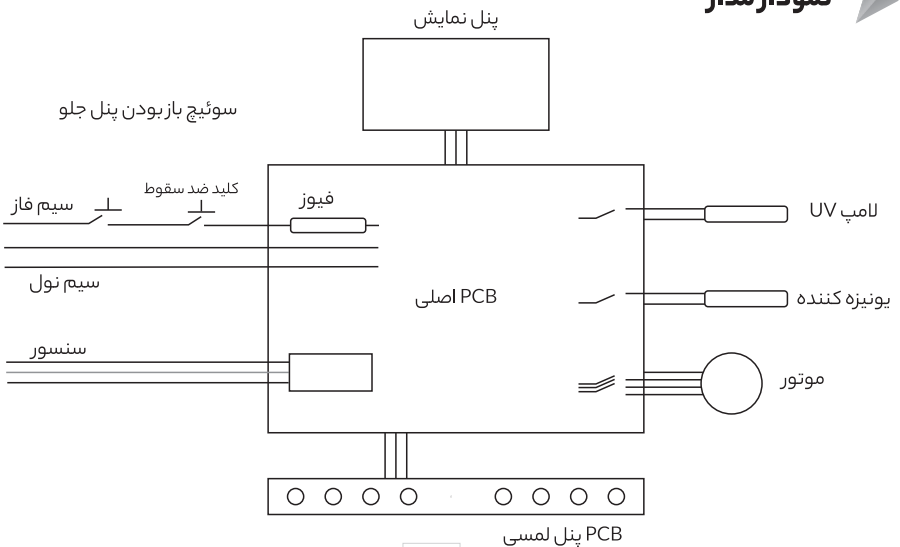


۱. فیلتر را از دستگاه خارج کنید


\* درپوش را باز کنید

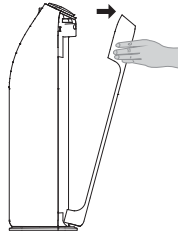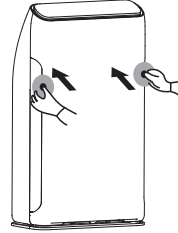

\* فیلترها را خارج کنید

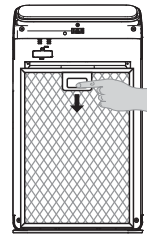


\* فیلترها را از بسته بندی خارج کنید



۲. فیلتر و پنل جلویی را نصب کنید

\* فیلتر شماره ۳ را نصب کنید  
(آنتی باکتریال + فیلترهای ترکیبی هپا)

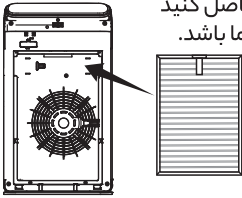

توجه: لطفاً اطمینان حاصل کنید  
که طرف زیانه رو به شما باشد.




\* فیلتر شماره ۲ را نصب کنید  
(کاتالیزور سرد + فیلترهای کربن فعال)

توجه: لطفاً اطمینان حاصل کنید  
که طرف زیانه رو به شما باشد.





\* فیلتر ۱ را نصب کنید (پیش فیلتر)

توجه: لطفاً اطمینان حاصل کنید  
که طرف زیانه رو به شما باشد.



\* صفحه جلو را نصب کنید

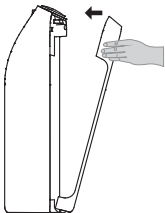

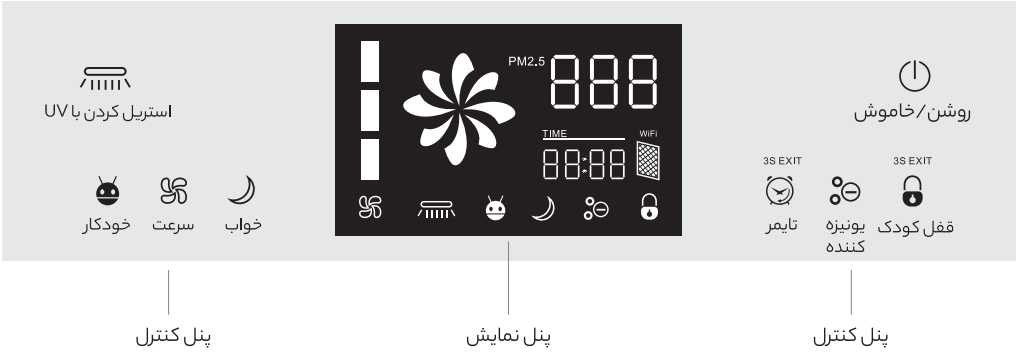

### ۱. نحوه روشن کردن

دکمه روشن / خاموش را در حالت استندبای (آماده به کار) لمس کنید. دستگاه با در نظر گرفتن آخرین تنظیمات اعمال شده روشن می شود. ( به استثنای حالت تایمر و حالت خواب)

دستگاه پس از فشار دادن دکمه روشن / خاموش هنگامی که در حالت کار است به حالت استندبای می رود. (تنظیمات اعمال شده فعلی ذخیره خواهد شد.)

نکته : دستگاه شامل سوئیچ پنل جلو و سوئیچ ضد سقوط می باشد. هنگامی که پنل جلو را بردارید یا دستگاه به پایین بیفتد، دستگاه روشن نمی شود.



### ۲. انتخاب نوع حالت کار دستگاه

وقتی قفل کودک را فشار دهید، همه دکمه ها غیرفعال می شود.




حالت یون سازی با فشار دادن این دکمه روشن / خاموش می شود و نشانگر آن روی پنل بالای دستگاه متناسب با آن روشن یا خاموش می شود.

اگر این دکمه را در حالت استندبای فشار دهید، موتور روشن می شود و در حالت کم سرعت باقی می ماند.



برای تنظیم کردن تایمر این دکمه را فشار دهید . با هر بار لمس دکمه ، ۳۰ دقیقه می توانید زمان روشن بودن دستگاه را افزایش دهید . اگر تایمر را بیش از ۱۲ ساعت تنظیم کنید ، مجدداً به حالت پیش فرض (۰۰:۰۰) باز می گردد.

(پنل نمایش 00:30 ، 1:00 ، 1:30 ، 2:00 ، 2:30 را نشان خواهد داد)

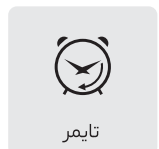



پس از فشار دادن این دکمه هنگام کار، دستگاه استریل کننده UV روشن/خاموش می شود. نشانگر آن همزمان روشن یا خاموش می شود. اگر این دکمه را در حالت استندبای فشار دهید، موتور روشن می شود و در حالت سرعت پایین باقی می ماند.



UV

با فشردن دکمه حالت خودکار، دستگاه با توجه به میزان آلودگی هوا، سرعت و حجم هوای خروجی را تنظیم می کند و شروع به کار می کند.  
60 < PM2.5 (سرعت کم)، 60 ≤ PM2.5 < 150 (سرعت متوسط)،  
150 ≥ PM2.5 (سرعت بالا)



حالت خودکار

با شروع حالت خواب، پنل نمایش و چراغ نمایشگر خاموش می شوند. در این حالت موتور فقط با سرعت کم کار می کند. تایمر در این حالت قابل استفاده است. چنانچه تایمر را تنظیم کنید، پس از اتمام تنظیم زمان، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد. برای خروج از حالت خواب، می بایست دکمه ای را فشار دهید.



حالت خواب

با فشار دادن این دکمه می توان سرعت موتور را در حالت کم (۵۰۰ دور در دقیقه)، متوسط (۷۰۰ دور در دقیقه)، زیاد (۹۰۰ دور در دقیقه) تنظیم کرد و به دستگاه اجازه خروج از حالت خودکار را داد. در این حالت، سرعت موتور توسط سنسور کنترل نمی شود.



سرعت

هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است، قفل کودک را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. عمر باقی مانده فیلتر را نشان می دهد. که بعد از ۳ ثانیه ناپدید می شود. (این کار باعث فعال شدن قفل کودک نمی شود)



Accumulated working time of the filter

در حالت روشن، دکمه "یونیزه کننده" را فشار دهید و نماد وای فای چشمک می زند تا وارد حالت اتصال به تلفن همراه شود.


WiFi

### ۳. نحوه خاموش کردن

وقتی دستگاه کار می کند، با فشار دادن این دکمه به حالت استندبای (آماده به کار) خواهد رفت.



روشن / خاموش



### ۱. کنترل از راه دور

این محصول دارای یک کنترل از راه دور می باشد. (چنانچه برای مدت طولانی از کنترل استفاده نمی کنید ، باتری های آن را خارج کنید. )  
 توجه : دکمه های روی کنترل با دکمه های روی دستگاه مشابه هستند و عملکرد یکسانی دارند.

### ۲. نحوه استفاده از محصول

#### -حالت هوشمند

• هنگامی که دستگاه به برق متصل است ، با فشار دادن دکمه روشن /خاموش (Power) و سپس دکمه خودکار(Auto) دستگاه می تواند به صورت هوشمند سرعت حرکت موتور را ، براساس تشخیص سنسورها تنظیم کند.

#### -حالت دستی

• هنگامی که دستگاه به برق متصل است ، با فشار دادن دکمه روشن /خاموش (Power) می توانید به دلخواه ، برنامه تصفیه هوا شامل سرعت ، میکروب زدایی با لامپ UV و یون سازی را به نسبت میزان آلودگی موجود در هوا تنظیم کنید. (در این حالت دستگاه نمی تواند به صورت اتوماتیک (خودکار) کار کند.

• با فشردن دکمه حالت خواب (در هر دو حالت هوشمند و دستی) بطور اتوماتیک باعث حذف نویز و کاهش صدای دستگاه می شود.

• در هر سه حالت بالا ، با فشردن دکمه تایمر و تنظیم زمان ، روشن /خاموش شدن دستگاه را تعیین کنید. (در صورت نیاز به لغو این حالت دکمه تایمر را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید)  
 • در صورت فعال کردن قفل کودک، کنترل از راه دور و دکمه های روی دستگاه ، عمل نخواهند کرد . برای لغو حالت قفل کودک ، باید دکمه قفل کودک بر روی دستگاه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و یا دکمه Unlock روی کنترل از راه دور را فشار دهید.


### ۳. تنظیم زمان

• روش تنظیم: کلید خودکار(Auto) را ۵ ثانیه فشار دهید ، سپس امکان تغییر ساعت فراهم می شود که با فشار دادن کلید (سرعتSPEED) می توان ساعت را به جلو برد و با فشردن کلید (خوابSLEEP) ساعت را به عقب برد. مجدداً دکمه کلید هوشمند را فشرده و اینبار همان تنظیمات را برای عقب و جلو بردن دقیقه به کار می گیریم.

#### توجه داشته باشید:

• عملکرد ساعت این دستگاه کاملاً مستقل است، دقت یا عدم دقت عملکرد نمایش زمان بر روی تصفیه تأثیر نمی گذارد.  
 • باتری تغذیه شده توسط برد مدار دستگاه، در صورتی که دستگاه به برق متصل نباشد مصرف خواهد شد.  
 • باتری برای ۱۰ روز آخر حالت استندبای شارژ دارد ، پس از ۱۰ روز شارژ آن تمام می شود و عملکرد ساعت به طور خودکار بازنشانی می شود و می بایست ساعت را دوباره تنظیم کنیم. (به صفحه بعدی مراجعه کنید)

## فلوچارت تنظیم ساعت

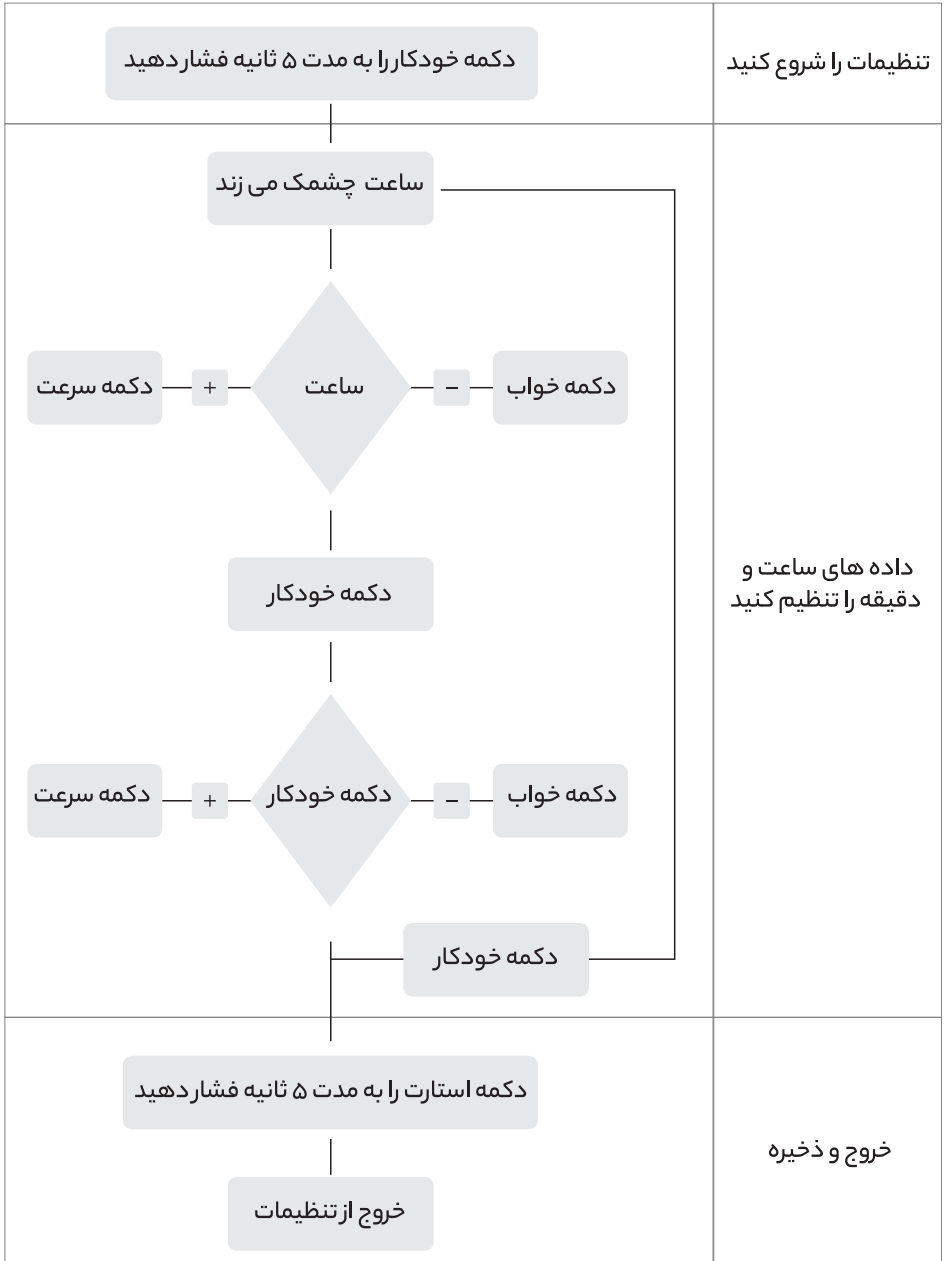


وقتی تنظیمات انجام شد، تنظیم ثانیه ۰۰ است و ساعت، از ساعت فعلی حرکت می کند.




### ۱. در مکان های زیر قرار ندهید

زیر نور مستقیم خورشید، روبروی خروجی کولرو در محل گرمایش شدید قرار ندهید. (ممکن است باعث تغییر شکل، پوسیدگی، تغییر رنگ و نقص شود).

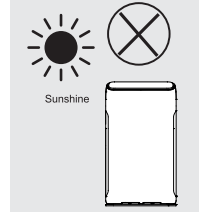

در نزدیکی تلویزیون و سایر تجهیزات مشابه قرار ندهید. (ممکن است باعث اختلال در تلویزیون شود، لطفاً در فاصله بیش از ۱ متر قرار دهید).

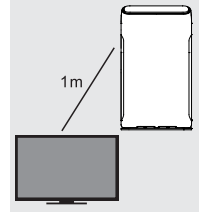


### ۲. با توجه به گرده و سایر گرد و غبارهای داخل ساختمان، این محصول باید روی زمین قرار گیرد.

گرد و غبار و سایر آلودگی های هوا، معمولاً نزدیک سطح زمین می باشند، بنابراین توصیه می شود که دستگاه روی زمین صاف در اتاق قرار گیرد.

### ۳. فاصله از اطراف به منظور ایجاد گردش موثر هوا در اتاق.


در هر طرف دستگاه و پشت دستگاه، باید حداقل ۳۰ سانتی متر فاصله نسبت به دیوار، مبلمان و اشیاء دیگر رعایت شود.

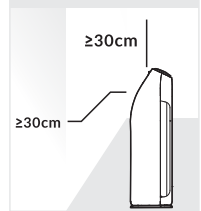

### ۴. از قرار دادن اشیاء روی محصول خودداری کنید.


(در غیر این صورت ممکن است باعث اختلال شود)

\* توجه ویژه: از قرار دادن آهنربا و اشیاء فلزی خودداری کنید.

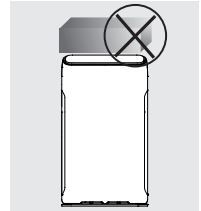

### ۵. ورودی و خروجی هوا را مسدود نکنید.


روی خروجی یا ورودی هوا چیزی قرار ندهید.

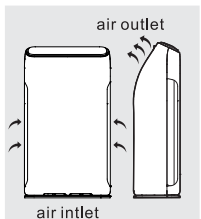


## اقدامات احتیاطی ایمنی

۱. هنگامی که دستگاه کار می کند، آن را بلند نکنید و حرکت ندهید.  
هرگز در هنگام جابجایی سیم را نکشید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه یا آسیب به سیم برق دار، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.


۲. به سیم برق یا دوشاخه آسیب نرسانید، از برش، پیچش بیش از حد و کشیدن خودداری کنید. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده، بخش تعمیر و نگهداری یا کارکنان حرفه ای تعویض شود.

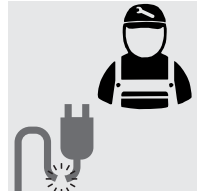


۳. اگر از چند راهی برق برای اتصال برق دستگاه استفاده می کنید، در نظر داشته باشید که میزان آمپر و ولتاژ دستگاه های متصل، از حد مجاز خود تجاوز نکرده باشد زیرا این ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد سیم و بروز حوادث آتش سوزی شود.

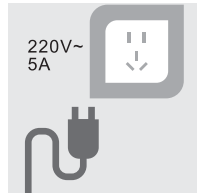


۴. دوشاخه برق را با دست خیس لمس نکنید، این ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

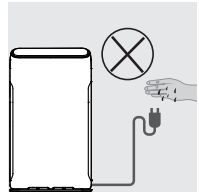


۵. از وارد کردن انگشتان یا اجسام در شکاف خروجی هوا اکیداً خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی یا آسیب شود

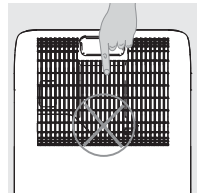


۶. اجازه ندهید آب، مواد شوینده قابل اشتعال یا مایعات دیگر وارد محصول شود، ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

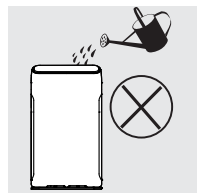

۷. این محصول نباید به عنوان هواکش (تهویه) یا هود اجاق گاز استفاده شود.

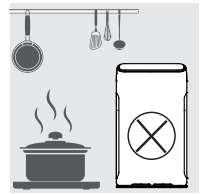

۸. این محصول را در نزدیکی وسایل گازسوز، وسایل گرمایشی و نزدیک اجاق گاز استفاده نکنید.

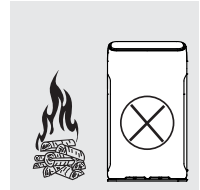

۹. این محصول را در محیط های مرطوب یا با دمای بالا (مانند حمام، توالیت یا آشپزخانه) استفاده نکنید.



۱۰. به کودکان اجازه دسترسی به کنترل از راه دور را ندهید.



۱۱. در چنین مکانی قرار ندهید:

- مکان های ناپایدار (مانند جایی که ممکن است وسایل سقوط کنند، واژگون شوند، منجر به آسیب، نشت، شوک الکتریکی یا آتش سوزی شوند)
- مکان هایی با درجه حرارت بالا، رطوبت بالا یا امکان خیس شدن دستگاه مانند حمام.
- آشپزخانه و دیگر مکان های انتشار دوده
- ۱۲. در زمان استفاده از حشره کش گازی (بصورت اسپری) دستگاه تصفیه هوا را خاموش نمایید. ممکن است بقایای مواد شیمیایی در دستگاه انباشته شده و سپس از خروجی هوا خارج و به سلامتی آسیب برساند.
- پس از استفاده از حشره کش، باید قبل از استفاده از دستگاه تصفیه هوا، اتاق را کاملاً تهویه کنید



۱) در صورت بروز موارد زیر، فوراً دستگاه را خاموش کنید (ممکن است برق گرفتگی، جرقه یا دود ایجاد کند)

- صدا یا لرزش غیر طبیعی در حین کار

- بوی محصول، بوی سوخته

۲) لطفاً دوشاخه برق را به طور مرتب تمیز کنید

- دوشاخه برق را بیرون بیاورید، با یک پارچه خشک پاک کنید.

- اگر به مدت طولانی از وسایل برقی استفاده نمی کنید، لطفاً دوشاخه برق را بکشید.

۳) قبل از تعمیر، مطمئن شوید که برق را قطع کرده اید


- محصولات ممکن است به طور ناگهانی شروع به کار کنند که باعث برق گرفتگی و آسیب

شود

۴) لطفاً دوشاخه را بطور ایمن در پریز قرار دهید.

- از دوشاخه آسیب دیده یا سوکت شل استفاده نکنید

۵) برای خارج کردن دو شاخه از پریز، حتماً قسمت عایق شده را با دست بگیرید و به بیرون بکشید. کشیدن کابل برق جهت خارج کردن دوشاخه از پریز، ممکن است باعث آسیب به سیم، شوک الکتریکی و یا آتش سوزی شود.

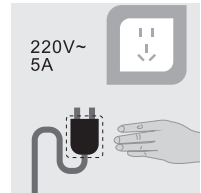

۶) در صورت بروز هر یک از موارد زیر، فوراً دستگاه را خاموش کرده و با بخش تعمیر و نگهداری مجاز،

تماس بگیرید :

- سوئیچ کار نکنند

- سیم برق یا دوشاخه گرمای غیرعادی داشته باشد


- صدا یا لرزش غیر طبیعی

- هرگونه ناهنجاری یا اختلال عملکرد

۷) افراد غیر حرفه ای مجاز به نصب دستگاه نیستند.


۱. پیش فیلتر (هر ۱۵ روز)

- لطفاً از جاروبرقی برای تمیز کردن گرد و غبار روی سطح صفحه استفاده کنید یا با آب بشویید و کاملاً خشک کنید.

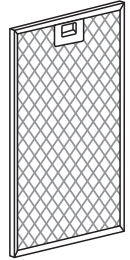


۲. فیلتر کاتالیست سرد / فیلتر کربن فعال لانه زنبوری (هر ۲ ماه یکبار)

- با استفاده از جاروبرقی گرد و غبار روی سطح صفحه نمایش را پاک کنید.
- فیلتر را در یک مکان تهویه شده قرار دهید. زیر نور شدید آفتاب قرار ندهید.
- روی فیلتر فشار نیاورید.
- از آب برای تمیز کردن فیلتر استفاده نکنید.

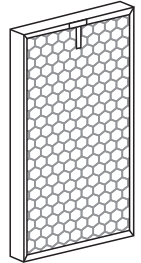


۳. فیلتر آنتی باکتریال / هپا (هر ۲ ماه یکبار)

- فیلتر را در یک مکان تهویه شده قرار دهید. زیر نور شدید آفتاب قرار ندهید.
- از آب برای تمیز کردن فیلتر استفاده نکنید.

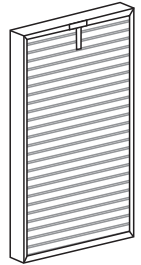

۴. مولد یون منفی


- هنگامی که صدای نامتعارف (مانند غژ غژ ، جیر جیر و ... ) را از دستگاه می شنوید، از قلم مو به عنوان ابزار تمیز کننده استفاده کنید، گرد و غبار اطراف یونیزه کننده را به طور منظم تمیز کنید.

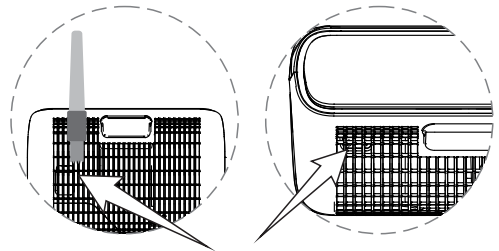

۴. یونیزه کننده




## ۵. سنسور ذرات (هر ۲ ماه یکبار)

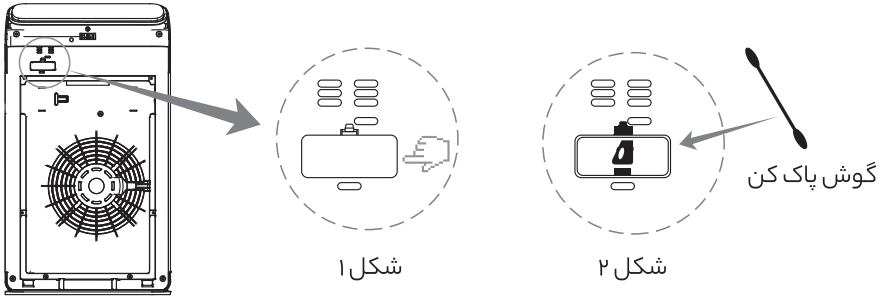

- جهت تمیز کردن لنز سنسور می بایست ابتدا پوشش بیرونی سنسور ذرات را برداشته (شکل ۱) سپس به وسیله یک گوش پاک کن پنبه ای خشک و تمیز، اقدام به تمیز کردن لنز کنید و آلودگی ها و دوده را پاک کنید.
- لطفاً قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که جریان برق را قطع کرده باشید
- چنانچه نتوانستید سنسور را به وضوح مشاهده کنید، از یک منبع نور (مانند چراغ قوه) استفاده نمایید.

### نکات مهم

- قبل از تمیز کردن فیلترها و سنسورها، از قطع برق اطمینان حاصل کنید
- زمانیکه فیلترها خارج از دستگاه هستند، به هیچ وجه دستگاه را روشن نکنید.
- لطفاً اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی شود، آن از برق بکشید
- با توجه به استفاده از مکان ها و روش ها (مثلاً خانواده ای که افراد سیگاری زیادی دارند یا مکان هایی که آلودگی جدی دارند)، عمر فیلتر کاهش می یابد. لطفاً به موقع فیلتر را تعویض کنید.

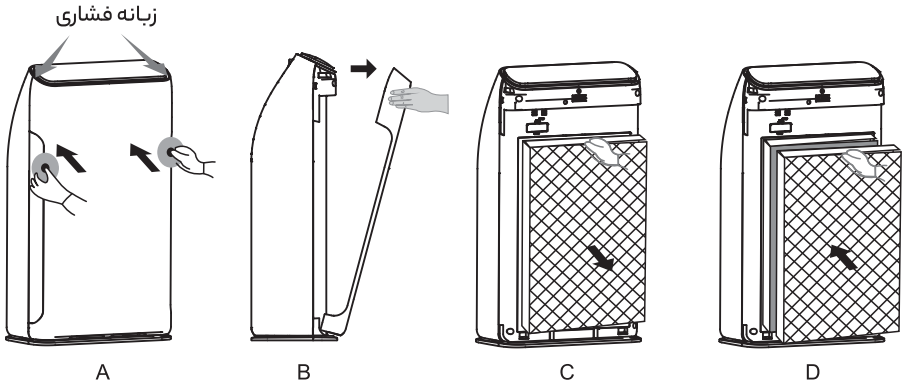

A. وسط پنل جلویی را فشار دهید تا دکمه بالایی از وضعیت خود خارج شود.

B. پنل جلویی را بیرون بیاورید


C. فیلترهای قبلی را یکی یکی خارج کنید

D. فیلترهای جدید را یکی یکی و به ترتیب زیر جایگذاری کنید

۱. پیش فیلتر

۲. فیلتر کربن فعال لانه زنبوری / فیلتر کاتالیست سرد

۳. آنتی باکتریال / فیلتر HEPA

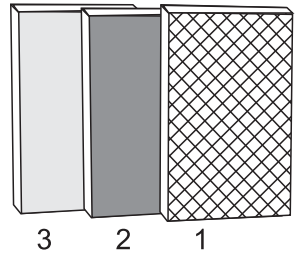

توصیه می شود فیلتر شماره ۱ را هر ۱۵ روز یکبار کنترل و نظافت کنید

توصیه می شود فیلترهای شماره ۲ و ۳ را در هر ۶۰ روز کنترل و نظافت کنید

توصیه می شود فیلتر شماره ۱ را هر ۲ سال یکبار تعویض کنید

توصیه می شود فیلتر شماره ۲ و ۳ را در هر ۶ ماه تعویض کنید

### بازنشانی یادآوری تغییر فیلتر

دستگاه دارای عملکرد یادآوری تعویض فیلتر می باشد. روی ۱۵۰۰ ساعت تنظیم شده است. لطفاً فیلتر شماره ۲ و شماره ۳ را هنگامی که نماد "تغییر" روشن شد جایگزین کنید. همچنین لطفاً دکمه قفل کودک را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید تا این عملکرد مجدداً تنظیم شود.



مسئله / مشکل	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	<p>۱. سیم برق وصل شده است؟ - برق را وصل کنید</p> <p>۲. صفحه جلوی دستگاه پوشیده شده است؟ - صفحه جلویی را بپوشانید</p> <p>۳. دستگاه در حالت قفل کودک است؟ - وقتی نمایشگر نشان داد که "قفل کودک" روشن می شود، "قفل کودک" / بازنشانی " را ۵ ثانیه فشار دهید تا چراغ خاموش شود.</p> <p>۴. دستگاه در محل صاف قرار داده شده است؟ - آن را در جای صاف قرار دهید.</p>
- هوا کثیف است، اما نشانگر هنوز رنگ سبز را نشان می دهد - نشانگر همیشه قرمز نشان داده می شود (حتی با کارکردن مداوم دستگاه)	<p>۱. اگر دستگاه در جایی قرار گیرد که هوای کثیف به راحتی جذب نشود؟ - مکان را عوض کنید</p> <p>۲. سنسور ذرات کثیف است؟ - سنسور را تمیز کنید.</p>
صدا در حین کار	<p>مولد یون منفی گرد و غبار زیادی دارد؟ - مولد یون منفی را تمیز کنید.</p>
هوای خروجی ، بوی نامطبوعی دارد	<p>۱. فیلتر کثیف است؟ - فیلتر را تمیز کنید.</p> <p>۲. فیلتر برای مدت طولانی تغییر نکرده است؟ - یک فیلتر جدید را جایگزین کنید.</p>
به طور خودکار در شب به حالت خواب نمی رود.	<p>دستگاه تصفیه در حالت دستی است؟ - دکمه "خودکار" را در کنترل پنل فشار دهید، مطمئن شوید که وارد حالت خودکار شده اید</p>
زمان کار تصفیه کننده طولانی است، اما کیفیت دستگاه تصفیه هوا به وضوح بهبود نیافته است.	<p>۱. آیا کیسه پلاستیکی فیلتر را برداشته اید؟ - لطفاً کیسه پلاستیکی فیلتر را در اولین بار استفاده ، خارج کنید.</p> <p>۲. فیلتر سفارش نصب اشتباه است؟ - توالی نصب را رعایت کنید</p>
صفحه نمایش "F1" یا "F2" نشان داده می شود	<p>فوراً برق را خاموش کنید و بخش تعمیر و نگهداری را پیدا کنید</p>

هوای تمیز و سالم تر تنفس کنید

یونیوو هوای شما را دارد